

Voorpaneel, achterzijde en afstandsbediening



Eerste installatie

Het eerste installatie menu zorgt ervoor dat u op een eenvoudige manier de eerste installatie kunt instellen. Dit menu verschijnt ook als u de fabrieksinstellingen ingeladen heeft.


- 1 Selecteer de gewenste taal met de ▲▼ knoppen.
- 2 Druk op de "OK" knop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.
- 3 Kies bij Fastscan voor de optie CanalDigitaal, TV Vlaanderen of TélésAT afhankelijk van uw abonnement.
- 4 Druk op de "OK" knop om uw keuze te bevestigen.

Fastscan - HD & SD

- Homecast Benelux heeft een speciale software ontwikkeld voor de Benelux Markt. De providers Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TélésAT hebben een fastscan tabel waardoor de consument gemakkelijk vooraf geprogrammeerde kanalenlijsten kan inladen. Dit is zeer gemakkelijk omdat de zenders direct op volgorde staan. Deze optie zit alleen op ontvangers met een speciale ID voor de Benelux markt.
- Ook kunt u kiezen voor een SD Fastscan of een HD Fastscan. Bij de HD fastscan krijgen de HD zenders prioriteit in de hoofd zenderlijst. Dus Nederland 1 HD komt dan opnummer 1 in de zenderlijst.. Bij de SD Fastscan lijst wordt ervanuit gegaan dat de HD zenders geen prioriteit krijgen.

1. **Power button**
Zet de ontvanger aan/uit
2. **Display**
Geeft tijd of zenders weer
3. **Verwissel kanaal knoppen**
Verplaatsen van kanalen in "kijk" modus.
Verplaatsen van cursor omhoog/omlaag in menu modus.
4. **Menu/ok**
Laat het hoofdmenu zien. Activeert het geaccentueerde item in het menu. Uit het menu gaan door te bevestigen met de "OK" knop. De kanalen lijst opvragen door op de "OK" knop te drukken.
5. **Common Interface slot**
Hier kunt u de CAM (Conditional access module) insteken. De Cam Module is een kaartlezer voor smartcards van providers van betaal-tv.
6. **Volume knoppen**
Verhoogt / verlaagt het volume niveau en verandert de instelling in het menu.
7. **Exit**
Uit het menu of kanalen lijst gaan.
8. **Dish IN 13/18V 500mA Max.**
Aansluiting voor het signaal van de schotel + LNB
9. **Loop Out**
Uitgangspoort van het Dish IN signaal
10. **YPbPr out**
Component uitgang
11. **CVBS out**
3RCA Tulp aansluiting voor bijvoorbeeld naar een VCR of DVD speler of recorder. U kunt gebruik maken van een Tulp Video Kabel 3RCA
12. **Stereo audio out**
Gerbruikmakend van standaard stereo kabels, maakt deze connectie met L/R (wit, Rood) naar audio van TV of VCR
13. **HDMI**
HDMI uitgang voor aansluiting op TV of PC monitor.
14. **S/PDIF**
Uitgang voor naar een Dolby digital decoder (versterker) voor AC3 audio.
15. **USB**
USB2.0 aansluiting voor bijvoorbeeld externe hardeschip waardoor u de PVR functionaliteiten kunt benutten
16. **Powerswitch**
Zet de satelliet ontvanger aan/uit
17. **Voedingskabel**
90-240V AC (auto selectable) 50-60Hz.

Afstandsbediening

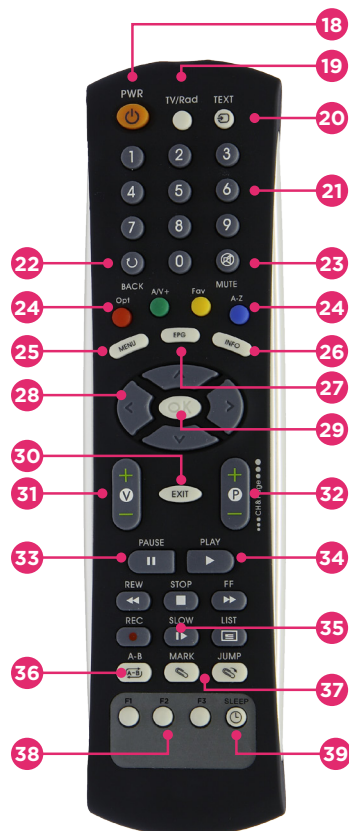

18. Power button

Zet de ontvanger aan/uit

19. TV/Rad

Wisselt tussen TV en Radio modus.

20. TEXT

Voor het openen van teletekst.

21. Nummerieke toetsen 0-9

Met de knoppen 0-9 kunt u direct kiezen voor een zender of u kunt in het menu waarden veranderen.

22. Back

Ga naar het vorige kanaal

23. Mute

Zet het geluid aan/uit.

24. Gekleurde toetsen

- OPT (•): Met deze knop kunt u een submenu openen en kiezen tussen opties als audio talen, teletekst, talen en ondertiteling.
- A/V+ (•): Kies video mode, audio mode en resolutie (576, 720p, 1080i, 1080p)
- Favorite (•): Kies hiermee voor de optie satellietlijsten of favorieten lijsten.
- A-Z (•): Sorteert de zenders automatisch in alfabetische volgorde

25. MENU

Toont het hoofdmenu en sluit het hoofdmenu. Ook kunt u hiermee het submenu sluiten zodat u weer in de kijk modus komt.

26. INFO

Geeft gedetailleerde informatie van het actuele programma en EPG.

27. EPG

Start elektronische programma gids.

28. ◀▶ toetsen

Met de pijl toets kunt u de cursor verplaatsen in de kanalenlijst of het menu.

29. "OK" toets

Bevestigt de keuze en/of selecteert het gemarkeerde menu item. Tijdens het kijken of luisteren naar TV en Radio. Druk op de "OK" knop in, en de kanalenlijst zal tevoorschijn komen.

30. Exit

Ga terug of uit het menu.

31. V+/-

Verhoogt of verlaagd het volume (geluid)

32. P+/-

Wijzigen van zender tijdens het kijken. Ook kunt u hiermee in de kanalenlijst in bladzijdes naar beneden of boven scrollen.

33. Pauze

Pauzeert als u iets afspeelt (opname) en ook kunt u hiermee de Time-Shift inschakelen tijdens het live kijken.

34. Play

Speelt het opgenomen bestand af

35. PVR toetsen

- REW: Terugspoelen van een opname.
- Stop: Stop afspelen van opname bestanden en stopt time-shifting
- FF: Snel vooruit spoelen
- REC: Begin met opnemen (record).
- Slow: Traag afspelen van een opnamebestand (slow-motion)
- List: Geeft het (opname) bestandenlijst weer.

36. A-B

Stelt het beginpunt voor "herhaald afspelen", "kopieren en knippen".

37. Mark/Jump

Met de Mark knop stelt u een markeerpunt in. Met de Jump knop springt u direct naar het markeerpunt.

38. Functie toetsen

- F1: Speelt het volgende DivX bestand af, wanneer DivX bestand wordt afgespeeld.
- F2: Speelt het vorige DivX bestand af, wanneer DivX bestand wordt afgespeeld.
- F3: Geen functie

39. Sleep

Slaapmodus stand inschakelen. Apparaat schakelt zichzelf uit na ingestelde minuten.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Geen zenders in de kanalenlijst	<p>Ontvanger kanalenlijst opnieuw instellen</p> <p>Stap 1: Terugzetten naar fabrieksinstellingen Ga naar het menu en kies voor de optie fabrieksinstellingen. Druk op de "OK" toets. U wordt nu gevraagd uw code in te voeren. Deze is standaard ingesteld als "0000". Bevestig uw keuze met "ja". De ontvanger zal nu zichzelf opnieuw opstarten.</p> <p>Stap 2: Eerste installatie Kies de gewenste taal en druk op de "OK" toets. U wordt nu gevraagd een Fastscan uit te voeren. Gebruik de ▲▼ toetsen om uit de lijst uw provider te kiezen. Let op! Als u een HD abonnement heeft kiest u voor een HD fastscan. Druk op de "OK" toets.</p> <p>Nadat de kanalen zijn ingeladen wordt u gevraagd om deze op te slaan. Bevestig uw keuze met "ja".</p>
Geen signaal	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of alle kabels zijn aangesloten en uw satelliet schotel goed is uitgericht. Wanneer uw schotel goed is uitgericht geeft kanaalnr 14 (BVN) altijd beeld.

Voor meer ondersteuning raadpleeg www.myhomecast.nl

(onder het kopje F.A.Q. veelgestelde vragen)